


# Indumol



## DUCHA DE EMERGENCIA IRA PRO

[www.indumol.cl](http://www.indumol.cl)

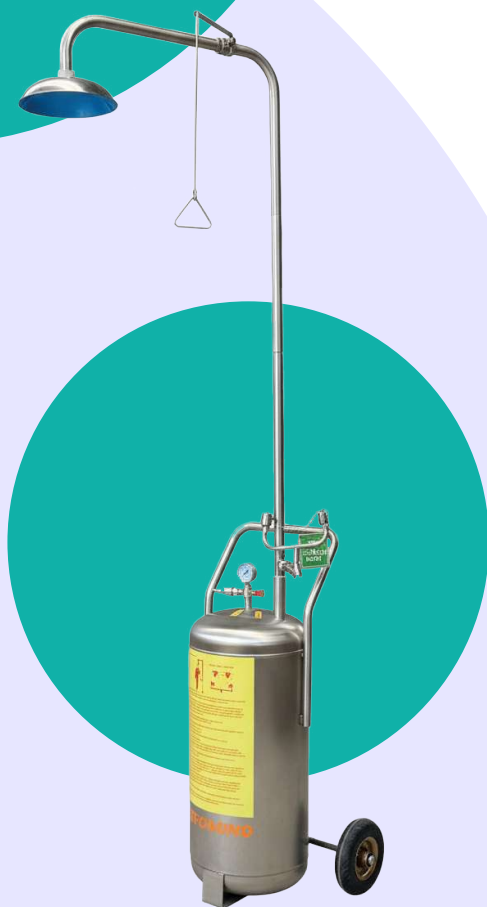

## Descripción

Dispositivo de lavado de emergencia. Equipado con un tanque de almacenamiento de acero inoxidable de 80 L, para uso en lugares sin una fuente de agua fija o donde se requiera cambiar frecuentemente de ubicación.

Su principal ventaja es que no requiere instalación, fácil de trasladar y puede utilizarse de forma autónoma. Permite lavar rápidamente las sustancias nocivas adheridas al cuerpo humano mediante el uso de una gran cantidad de agua pulverizada y enjuagada rápidamente, logrando un tratamiento de emergencia para reducir el grado de lesión.

## Especificaciones técnicas

Material	Acero inoxidable SS 304
Diámetro de tubería principal	32 mm.
Temperatura de uso	5 a 40 C°
Presión de trabajo	0,2 – 0,4 MPa
Entrada de agua	DN 15, rosca interna
Caudal de la ducha	76 L/min
Caudal de lavado rostro/ojos	11,4 L/min
Medio de uso	Agua potable a temperatura ambiente
Capacidad del tanque de agua	80 Litros
Código de venta	PLI03400092

### Usos

Lugares donde se pulverizan sustancias peligrosas, tales como productos químicos, dispositivos peligrosos, líquidos o sólidos peligrosos, entre otros.

Ambientes contaminados o con presencia de agentes nocivos.

Zonas donde existe riesgo de combustión o incendio.

Prestar especial atención a la protección anticongelante de las tuberías en zonas frías.

### Instrucciones de uso

- Abra la manilla del lavaojos y el agua para lavado ocular se activará automáticamente. Después de su uso, cierre la manilla y el suministro de agua del lavaojos se cerrará automáticamente; posteriormente, restablezca el suministro de agua para el siguiente uso.
- Lavado de otras partes del cuerpo:  
Tire manualmente de la varilla de la válvula hacia abajo y el agua será expulsada automáticamente desde el cabezal de ducha. Después de su uso, la varilla debe volver a colocarse en su posición superior.



ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, LOS USUARIOS DEBEN LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES



### Condiciones de instalación

Instalar en zonas cercanas a áreas peligrosas.

El radio efectivo de rescate debe ser de 10 o 5 metros y contar con al menos tres posiciones de uso, claramente señalizadas y visibles.

No deben existir obstáculos alrededor que impidan una utilización rápida.

No debe existir ningún interruptor eléctrico dentro de un radio de 1,5 metros del lavajos compuesto, con el fin de evitar riesgos de cortocircuito.

La fuente de agua del lavajos debe ser agua potable de red o agua filtrada mediante materiales de filtración adecuados.

las uniones de las tuberías deben sellarse utilizando cinta selladora de PTFE



**ESTE PRODUCTO SE UTILIZA ÚNICAMENTE PARA RALENTIZAR TEMPORALMENTE LOS DAÑOS CAUSADOS POR SUSTANCIAS NOCIVAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA. NO ES UN EQUIPO MÉDICO. PARA TRATAMIENTOS POSTERIORES, SIGA LAS INDICACIONES DEL PERSONAL MÉDICO.**

The logo for Indumol features the brand name in a bold, rounded font. The letters 'Indu' are in a dark purple color, while 'mol' is in a bright pink color. The background consists of a teal gradient with two large, overlapping white circles that create a dynamic, abstract shape.

# Indumol

[comercial@indumol.cl](mailto:comercial@indumol.cl)

[www.indumol.cl](http://www.indumol.cl)